




Feyree állítható, hordozható autó töltő

Használati útmutató


Használat előtt ajánlott elolvasni a használati utasítást.



1P (Egyfázisú)

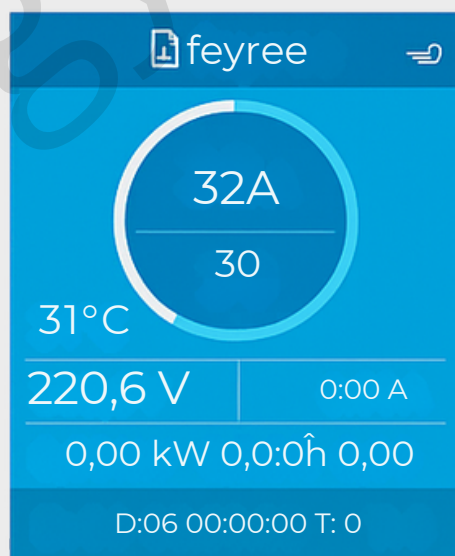

3P (Háromfázisú)

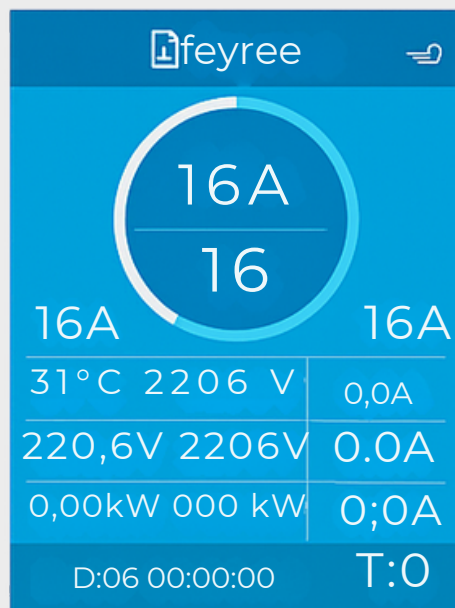



Figyelmeztetés

- Kerülje el, hogy az AC töltő csatlakozó vízbe merüljön.
- Ne lépjen rá, ne húzza meg, ne hajlítsa meg, és ne csomózza meg a töltőkábelt.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a jármű töltőcsatlakozójának egyetlen részébe sem.
- Ne ejtse le az irányítódobozt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne telepítse vagy használja a töltőt gyúlékony, robbanásveszélyes, maró hatású, vagy éghető anyagok, vegyszerek, gőzök közelében.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék környezeti üzemi hőmérséklete -35°C és $+55^{\circ}\text{C}$ között maradjon.
- Ne használja a töltőt, ha Ön, a jármű, vagy a töltő erős esőnek van kitéve.
- Ne használja a töltőt, ha az hibás, repedt, kopott, törött, más módon sérült, vagy nem működik megfelelően.
- Ne használja a terméket, ha a burkolat vagy az EV csatlakozó sérült, nyitott, vagy más sérülés jelei mutatkoznak rajta.
- Ne próbálja meg kinyitni, szétszerelni, javítani, megbuzerálni vagy módosítani a töltőt.
- Ez a termék kizárólag elektromos járművek töltésére szolgál.
- Ne használjon külső kábeleket vagy adaptereket.
- A terméket csak megfelelő földeléssel használja.
- Soha ne nyúljon az ujjával a töltőcsatlakozóba.
- Az EV töltő nem javítható házilag. Bármilyen javítási igény esetén lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: support@feyree.com.
- Ha a készülék nem tölt megfelelően a kezelési útmutató szerint, forduljon az eladóhoz vagy fontolja meg a cserét.
- Soha ne engedje, hogy gyerekek a töltőkábellel játszanak.
- Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszabbítóval.
- Elhasználódott vagy sérült konnektor használata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Robbanásveszély: a berendezés ívet húzó vagy szikrát keltő részeket tartalmazhat, ezért ne használja gyúlékony gőzök közelében.
- Áramütés veszélye: ne távolítsa el a burkolatot, és ne próbálja meg kinyitni a töltő egység házát. Nincs benne felhasználó által javítható alkatrész.

A javítást bízza szakképzett szervizszeméllyel.





Figyelmeztetés

Fontos tudnivalók a töltés megkezdése előtt

Óvintézkedés 1

*Javasolt, hogy a töltőhöz használt elektromos aljzatot engedéllyel rendelkező és szakképzett villanyszerelő szerelje be. A súlyos sérülések vagy halál elkerülése érdekében a telepítésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

*Ezt a terméket földelni kell. Ha meghibásodik vagy elromlik, a földelés biztosítja az elektromos áram számára a legkisebb ellenállású utat, így csökkentve az áramütés kockázatát.

Óvintézkedés 2

*Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó és az aljzat kompatibilisek egymással, mielőtt megkezdje a töltést.

*Ne töltsön, ha az aljzat sérült, rozsdás, repedt, vagy laza a csatlakozás. Ha az aljzat piszkos vagy nedves, először kapcsolja le az áramforrást. Törölje le a töltő csatlakozót száraz és tiszta ruhával, hogy biztosan száraz és szennyeződésmentes legyen.

*Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó, kábel, vezérlődoboz és a csatlakozók felülete jó állapotban van-e, karcolás, rozsdás, repedés vagy egyéb sérülés nélkül.


Töltődoboz leírása

Termék paraméterek

Teljesítményérték	7.6KW				11KW				22KW			
APP	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●
Type A RCD	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/
Type B RCD	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●
Áramellátó hálózat	1 fázis				3 fázis				3 fázis			
Névleges feszültség	85V-264V				380V±20%				380V±20%			
Névleges áram	8-10-13-16-25-32A				8-10-13-16A				8-10-13-16-25-32A			
Bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz				50Hz/60Hz				50Hz/60Hz			
Védelmi besorolás	IP65		IP66		IP65		IP66		IP65		IP66	
Működési hőmérséklet	-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C			
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C			
Készenléti teljesítmény	<3W				<3W				<3W			
Működési páratartalom	5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs			
L*W*H	227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm			
Kábel specifikációk	3G 6mm ² +1*0.5mm ²				5G 2.5mm ² +1*0.5mm ²				5G 6mm ² +1*0.5mm ²			

Teljesítményérték	Level 2-7.6KW				Level 2-9.6KW				Level 2-12KW			
APP	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●
Type A RCD	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/
Type B RCD	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●
Áramellátó hálózat	Level 1 és Level 2				Level 1 és Level 2				Level 1 és Level 2			
Névleges feszültség	85V-264V				85V-264V				85V-264V			
Névleges áram	8-10-13-16-25-32A				8-10-13-16-25-32-40A				8-10-13-16-25-32-40-50A			
Bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz				50Hz/60Hz				50Hz/60Hz			
Védelmi besorolás	IP65		IP66		IP65		IP66		IP65		IP66	
Működési hőmérséklet	-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C			
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C			
Készenléti energia	<3W				<3W				<3W			
Működési páratartalom	5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs			
L*W*H	227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm			
Kábel specifikációk	3G 6mm ² +1*0.5mm ²				3G8mm ² +2*0.5mm ²				3G10mm ² +2*0.5mm ²			

Töltődoboz leírása

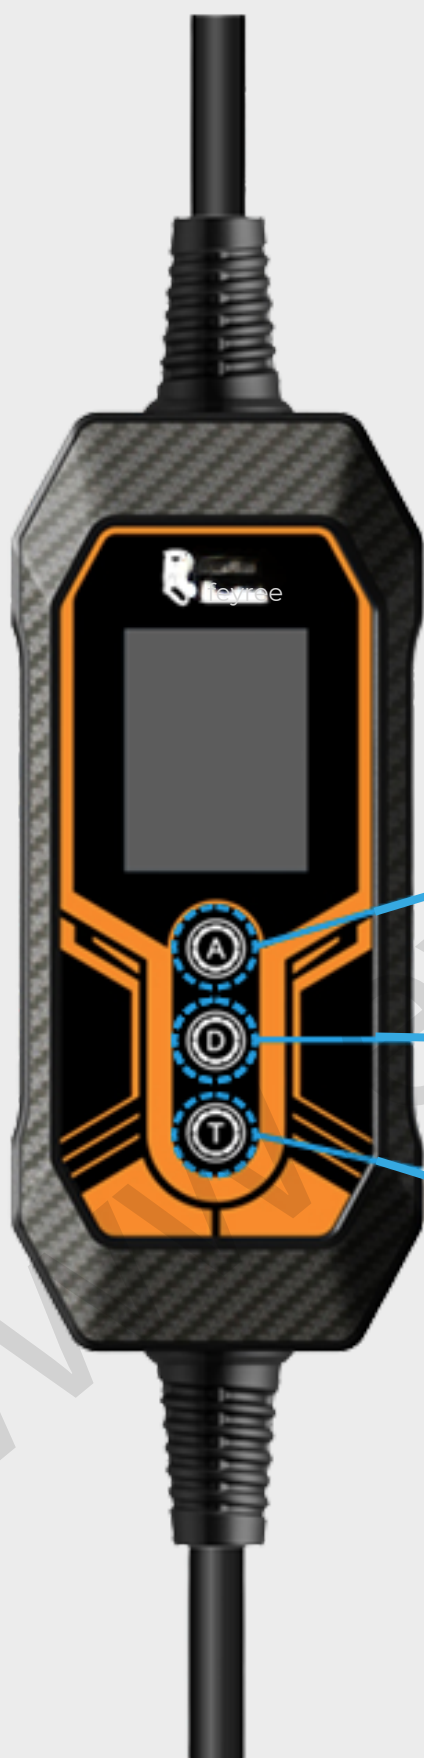

A készülék töltés közben nem képes az áramerősséget szabályozni.



Áramerősség beállítása
(Kattintás lefelé)

Késleltetett indítás beállítása
(Kattintás a belépéshez)

Töltési idő beállítása
(Hosszan nyomva tartva 10 másodpercig belép a beállítási oldalra)


Vezérlődoboz LCD kijelző

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja a Feyree állítható, hordozható autó töltőt. Javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

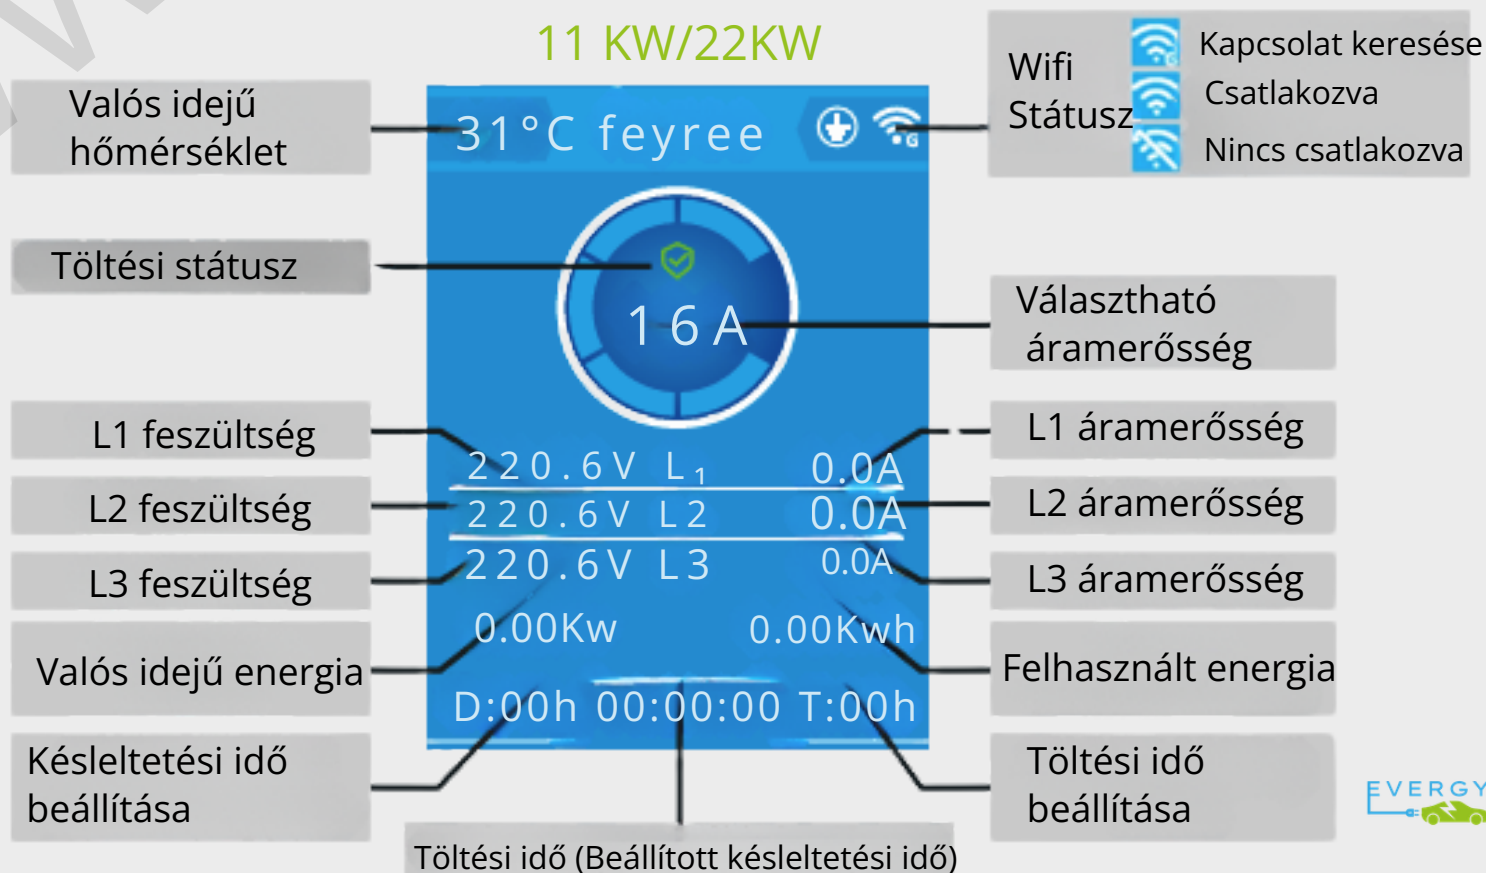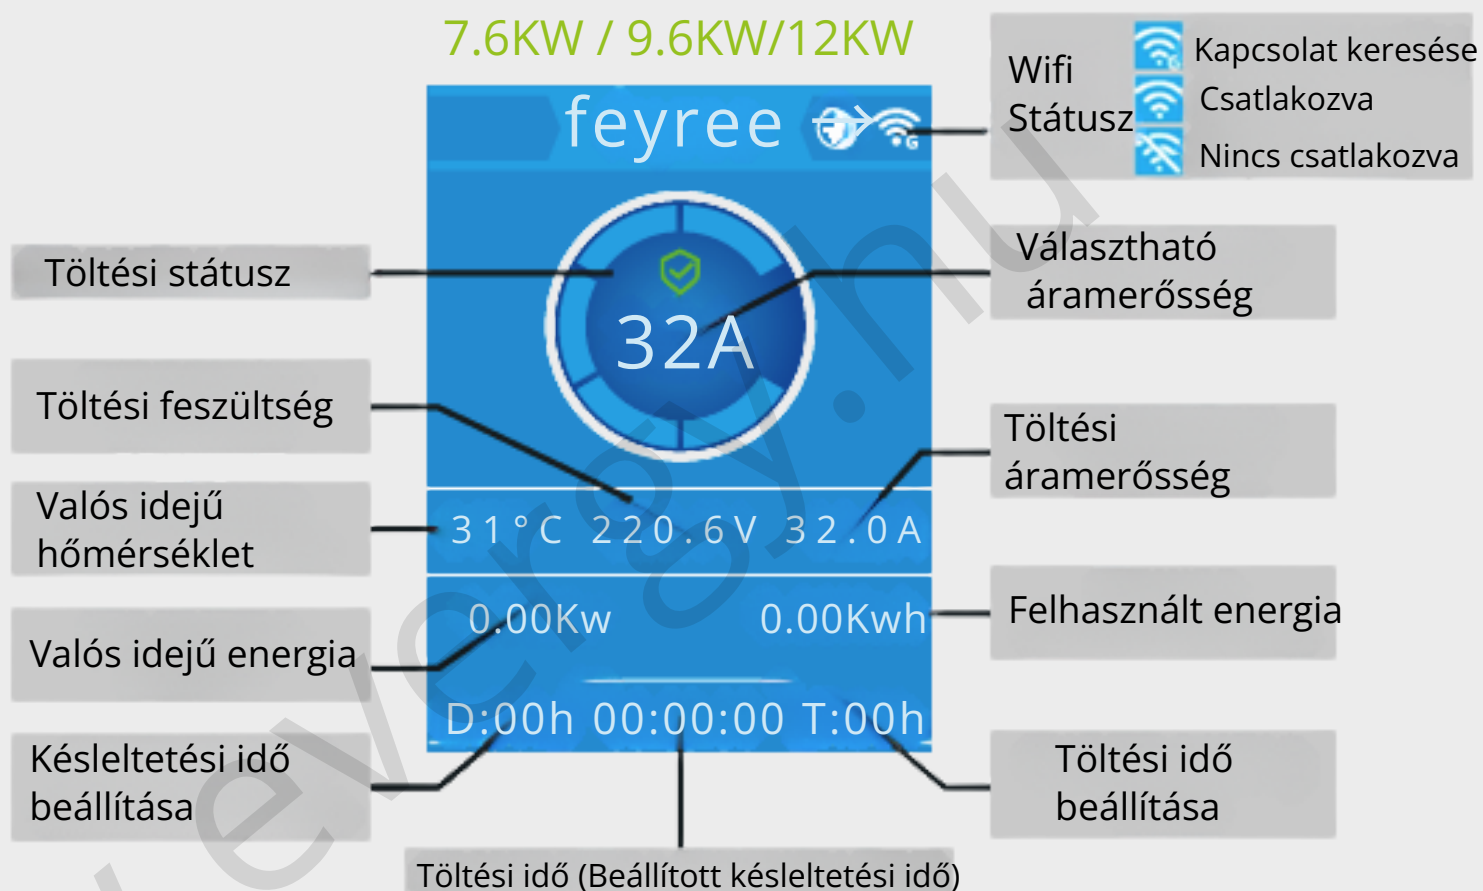


Vezérlődoboz LCD kijelző

1 fázis

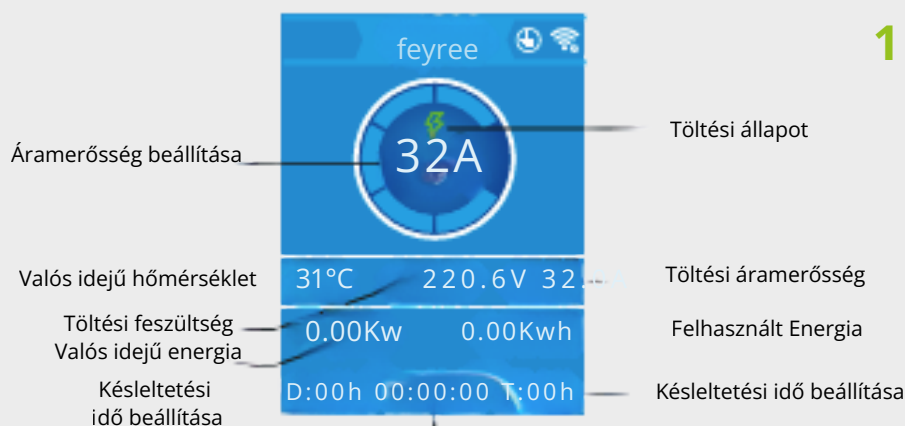

Töltési idő (Beállított késleltetési idő)

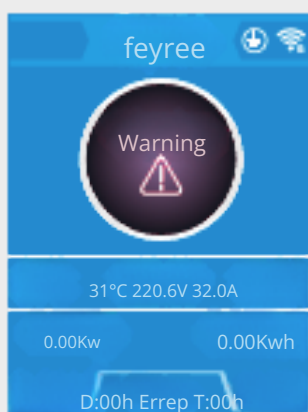


Error cp



Alacsony feszültség



Túlfeszültség

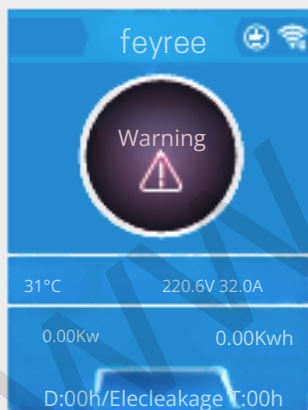

Szivárgás



Túláram




Túl magas hőmérséklet



Hiányzó PE figyelmeztetések




Szivárgás önellenőrzés

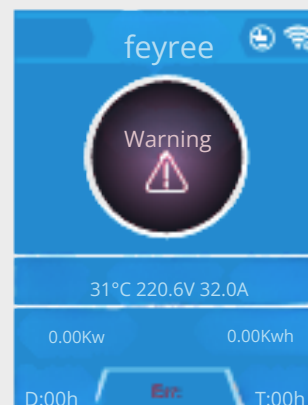

Relé önellenőrzés

Vezérlődoboz LCD kijelző


3 fázis

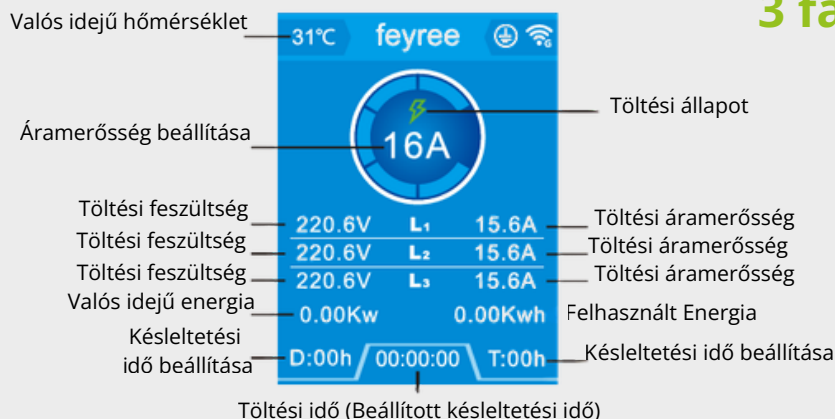


Error cp



Alacsony feszültség

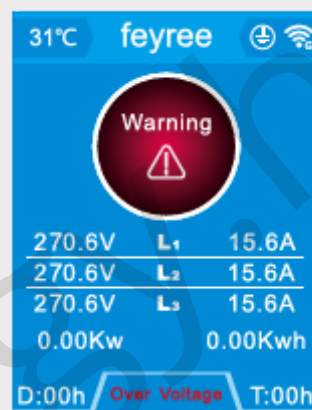

Túlfeszültség

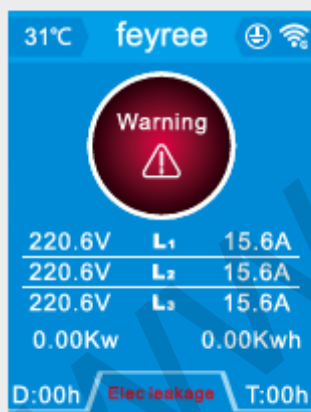

Szivárgás



Túláram




Túl magas hőmérséklet



PE missing warns

Hiányzó PE figyelmeztetések

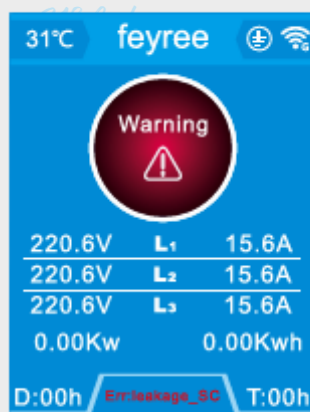

Leakage self check


Szivárgás önellenőrzés



Relay self check


Relé önellenőrzés

Vezérlődoboz LCD kijelző


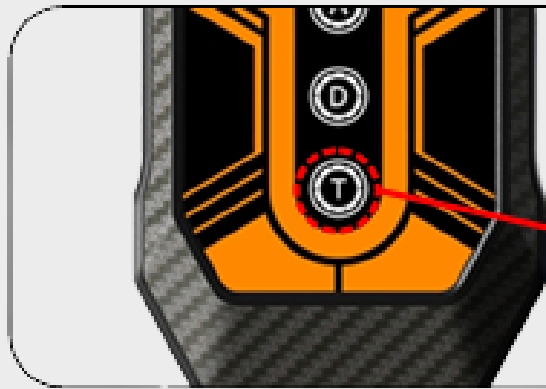


Nyomja meg hosszan a gombot 10 másodpercig a beállítások oldalra való belépéshez.

Menü - Töltési terv

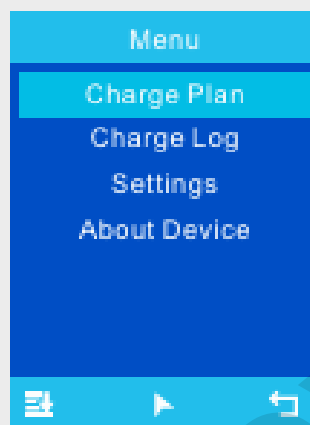


Menü - Töltési napló

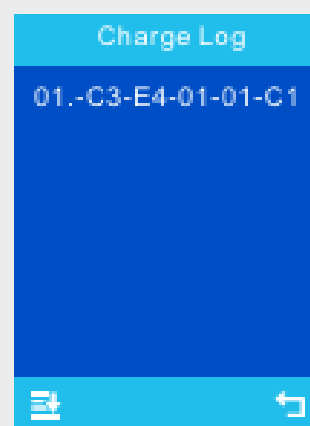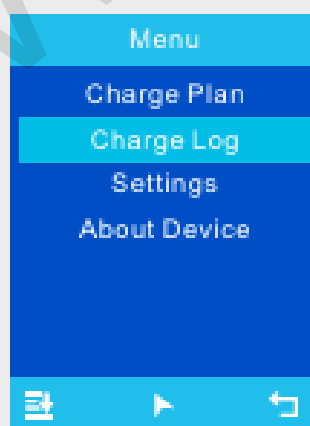


Vezérlődoboz LCD kijelző



Menü - Beállítások

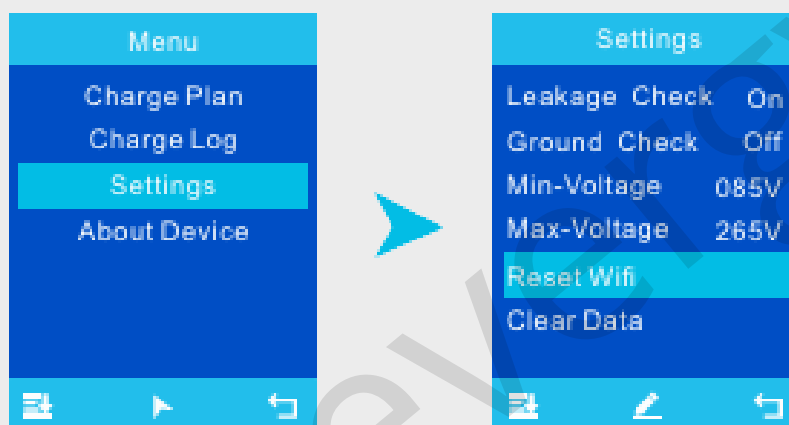

Menü - Az eszközről

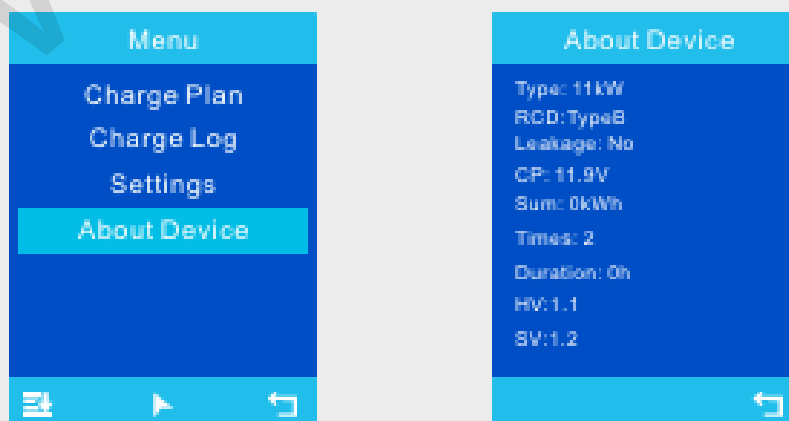

Töltési lépések

01 – Áramerősség beállítása




Nyomja meg az „A” gombot az áramerősség beállításához a töltés megkezdése előtt.



A beállított töltőáram nem lehet magasabb, mint a hálózati áram, különben biztonsági kockázatot jelenthet!

02 – Csatlakoztassa a töltő csatlakozót

Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az EV-hez (töltés indul)

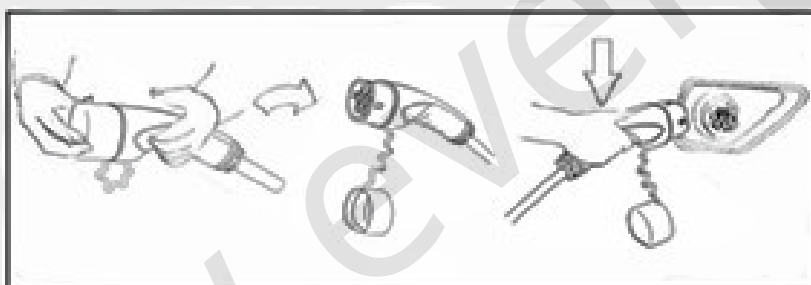

Töltés befejezése

A terv

A töltő automatikusan leáll, amikor az autó teljesen feltöltött. Ezután egyszerűen kihúzható.

B Terv

Kapcsolja le az áramellátást a töltés befejezéséhez (utána húzza ki a töltőt)

C Terv

Állítsa le először a jármű töltését: Keresse meg a töltés leállítására szolgáló gombot vagy kapcsolót a jármű belsejében vagy az ajtó közelében. Érintse meg vagy nyomja meg a töltés megszakításához. Ezután húzza ki a töltő csatlakozót.



Töltés közben ne húzza ki a csatlakozót!

7KW Vezérlődoboz

Hardveres komponens			
Kulcs típusa		Kiváltó esemény	Késleltetés
Áramerősség beállítása		Maximális áramerősség beállítása: 8, 10, 13, 16, 25, 32A (összesen 6 érték)	0.1s
Szoftveres rész			
Állapot típusa	Beállított érték	Működés állapota	Késleltetés
Töltés-vezérlés	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 6±0.8V	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 9±0.8V	Töltés kész, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 12±0.8V	Aljzat nincs csatlakoztatva, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: others	Kommunikációs hiba, relé kikapcsol	0.1s
Túlfeszültség és alulfeszültség védelem	Hálózati feszültség ≥ 264V	Relé kikapcsol, visszakapcsolás 254V alatt, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség ≤ 85V	Relé kikapcsol, visszakapcsolás 95V fölött, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség 85-264V között	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
Túláram védelem (ie = 8, 10, 13, 16, 25, 32)	Ha a felhasználó által beállított áramerősség IE és a vonali áram I teljesíti: ie + 8 > i > ie + 4 → 5 másodpercig tart	Relé kikapcsol, és automatikusan újraindul. Ha 3-szor is megtörténik, véglegesen kikapcsol	5s
	Ha a felhasználó által beállított áramerősség IE és a vonali áram I teljesíti: Ha i > ie + 8, és 1 s-ig tart	Relé véglegesen kikapcsol	1s
Áram szivárgás	Szivárgási áram > AC30mA	Relé kikapcsol, automatikus visszaállás 5 perc után	1s
	Ha nincs szivárgás	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
Ön-diagnosztika	Önteszt rendben	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
	Önteszt hiba	Relé kikapcsol	0.18

11KW Vezérlődoboz

Hardveres komponens			
Kulcs típusa		Kiváltó esemény	Késleltetés
Áramerősség beállítása		Maximális áramerősség beállítása: 8, 10, 13, 16A (összesen 4 érték)	0.1s
Szoftveres rész			
Állapot típusa	Beállított érték	Működés állapota	Késleltetés
Töltés-vezérlés	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 6+0.8V	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 9±0.8V	Töltés kész, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 12±0.8V	Aljzat nincs csatlakoztatva, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: others	Kommunikációs hiba, relé kikapcsol	0.1s
Túlfeszültség és alulfeszültség védelem	Hálózati feszültség ≥ 457V	Relé lekapcsol, újrazárás 440V alatt, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség ≤ 147V	Relé lekapcsol, újrazárás 164V felett, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség 147–457V között	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
Túláram védelem (ie = 8, 10, 13, 16)	Ha a beállított áram (IE) és a vonali áram (I) teljesíti: ie + 8 > i > ie + 4, és ez 5 másodpercig tart	Relé lekapcsol, majd automatikusan újraindul. Ha 3 alkalommal is fennáll, végleges lekapcsolás	5s
	Ha a beállított áram (IE) és a vonali áram (I) teljesíti: Ha i > ie + 8, és ez 1 másodpercig tart	Relé véglegesen lekapcsol	1s
Áram szivárgás	Szivárgási áram > AC30mA	Relé lekapcsol, majd 5 perc után automatikusan újraindul	1s
	Ha nincs szivárgás	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
Ön-diagnosztika	Önteszt rendben	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
	Önteszt hiba	Relé lekapcsol	0.1s





Hogyan használd az applikációt

Hogyan használd az appot (A készüléknek WiFi- és Bluetooth-funkcióval is rendelkeznie kell.)

1. Töltsd le a „Tuya Smart” vagy a „Smart Life” alkalmazást a mobiltelefonodra. Az applikáció ikonjai a következők:



2. A letöltés után nyisd meg az alkalmazást, kapcsold be a telefonodon a WiFi-t és a Bluetooth-t, válaszd az Eszköz hozzáadása (Add Device) opciót, majd kövesd az utasításokat egy új eszköz hozzáadásához, az alábbiak szerint:

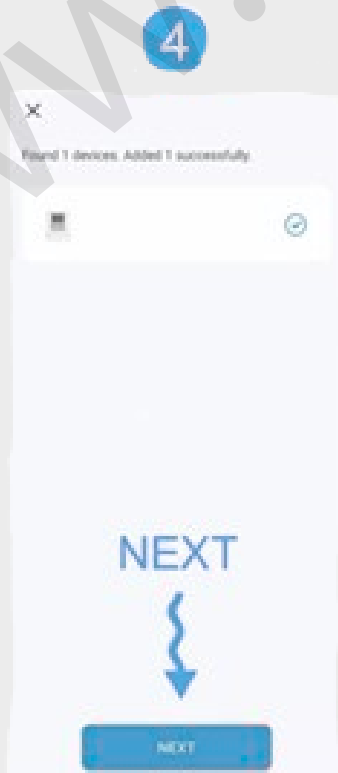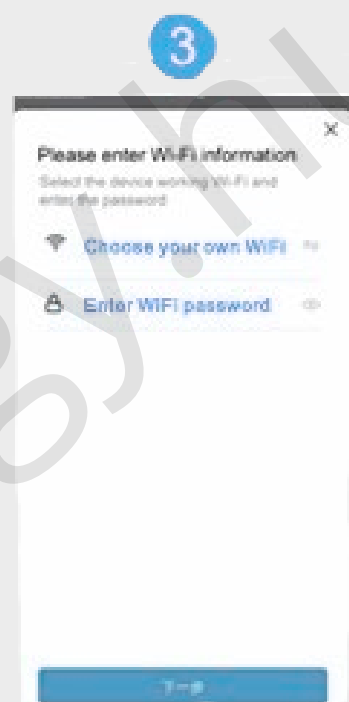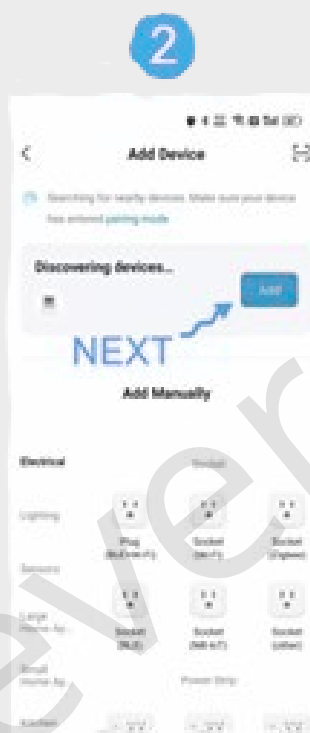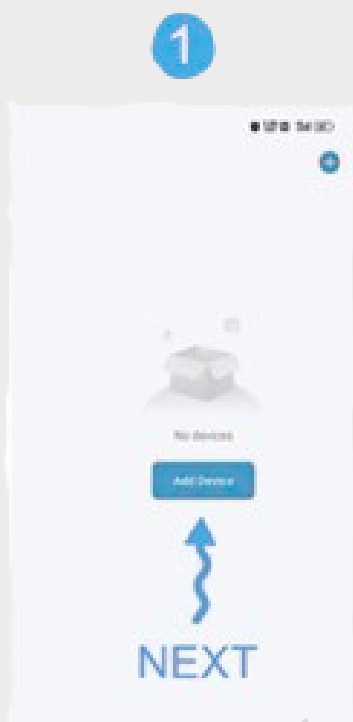

FCC Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltétel teljesülése esetén engedélyezett:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) a készüléknek el kell fogadnia a fogadott interferenciát, még akkor is, ha az nem kívánt működést eredményez.

Megjegyzés: Ez a készülék tesztelve lett, és megfelel az FCC szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az előírásoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha a készülék interferenciát okoz rádió- vagy televízióvételben (amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja megszüntetni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között
- Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, amely más, mint amelyikre a vevő csatlakozik
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Megjegyzés: A gyártó nem felelős azokért a módosításokért vagy átalakításokért, amelyeket nem a megfelelőségért felelős fél hagyott jóvá. Az ilyen módosítások a felhasználó jogának megszűnését eredményezhetik a készülék működtetésére.

Ez a készülék megfelel az általános RF (rádiófrekvenciás) sugárzási követelményeknek. Az FCC sugárzásra vonatkozó előírásainak való megfelelés érdekében a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolságot kell tartani, és a sugárzónak és antennájának telepítése és üzemeltetése is ennek megfelelően kell, hogy történjen.



Probléma, kérdés vagy meghibásodás esetén vedd fel a kapcsolatot az evergy.hu csapatával a következő elérhetőségeken:



www.evergy.hu



info@evergy.hu



+36 30 204 9266

Hibabejelentés esetén hétköznap telefonon 9:00 és 17:00 között kereshetnek minket

Bejelenteni formunkon keresztül is megteheti amit az alábbi linken érhetnek el

[Hiba bejelentő form](#)